



RICOH MPC5000 的 IP 查詢與修改方式


1. 下圖為開機的狀態畫面。

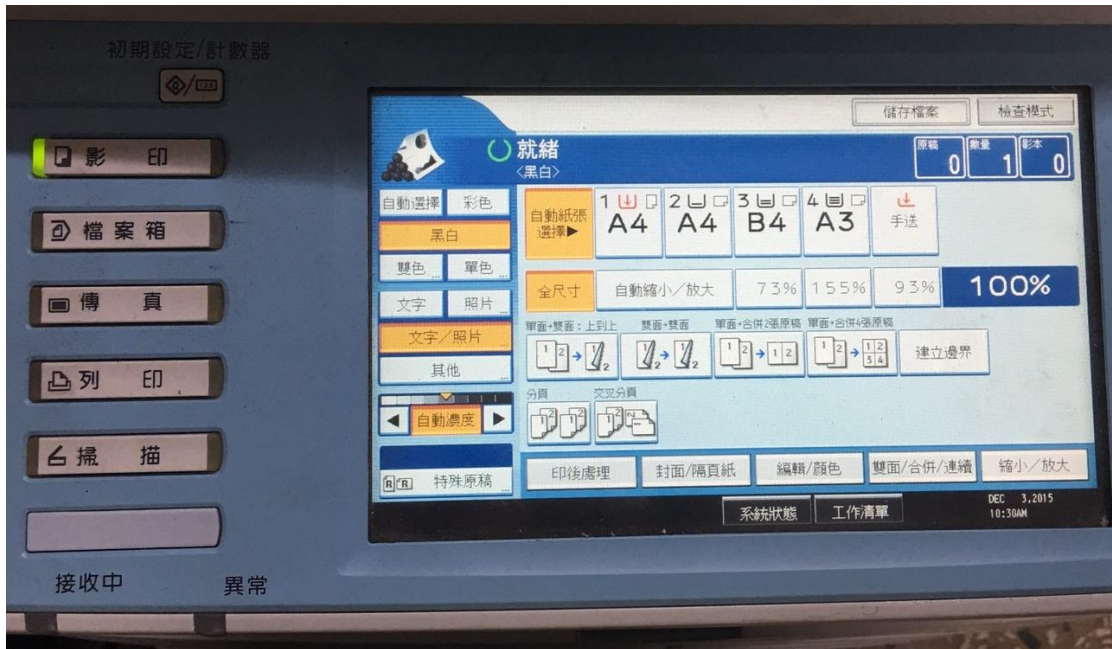


2. 選擇左上方的” 初期設定/計數器” 實體按鈕，進入設定畫面。

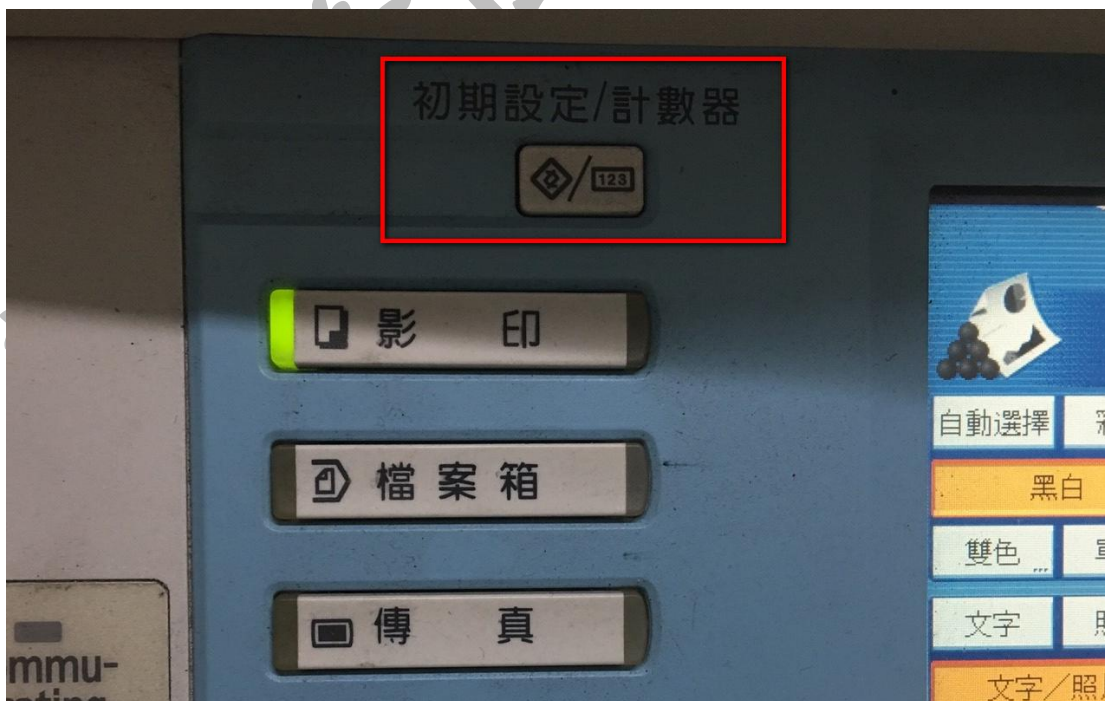


3. 選擇”系統設定”。

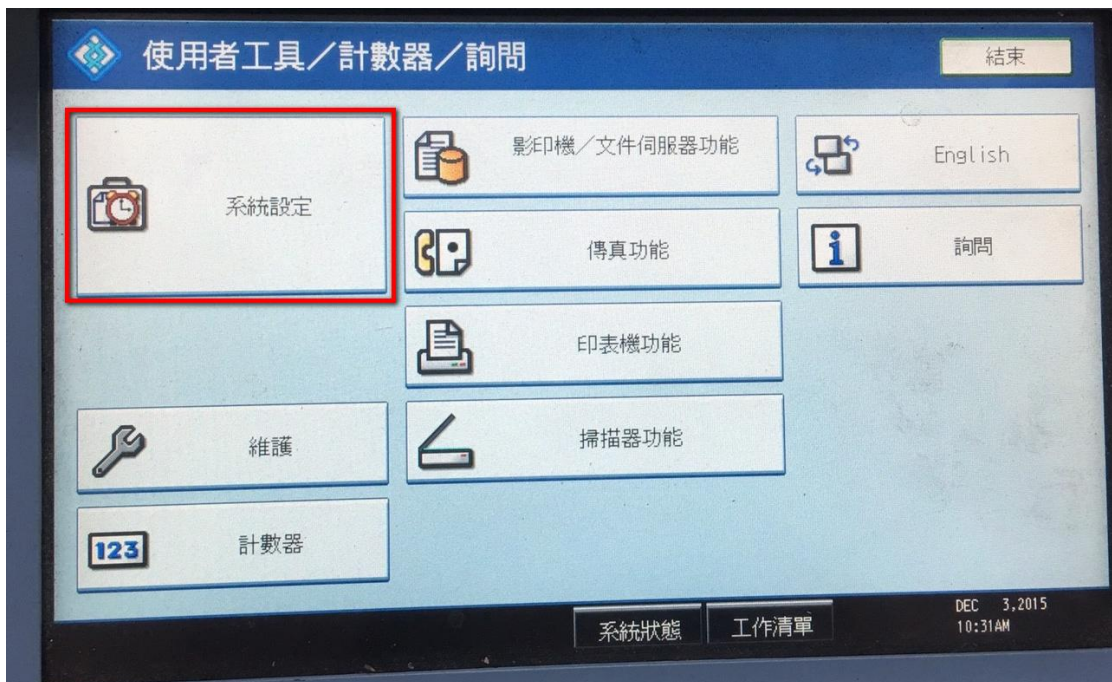

4. 選擇”介面設定”分頁。

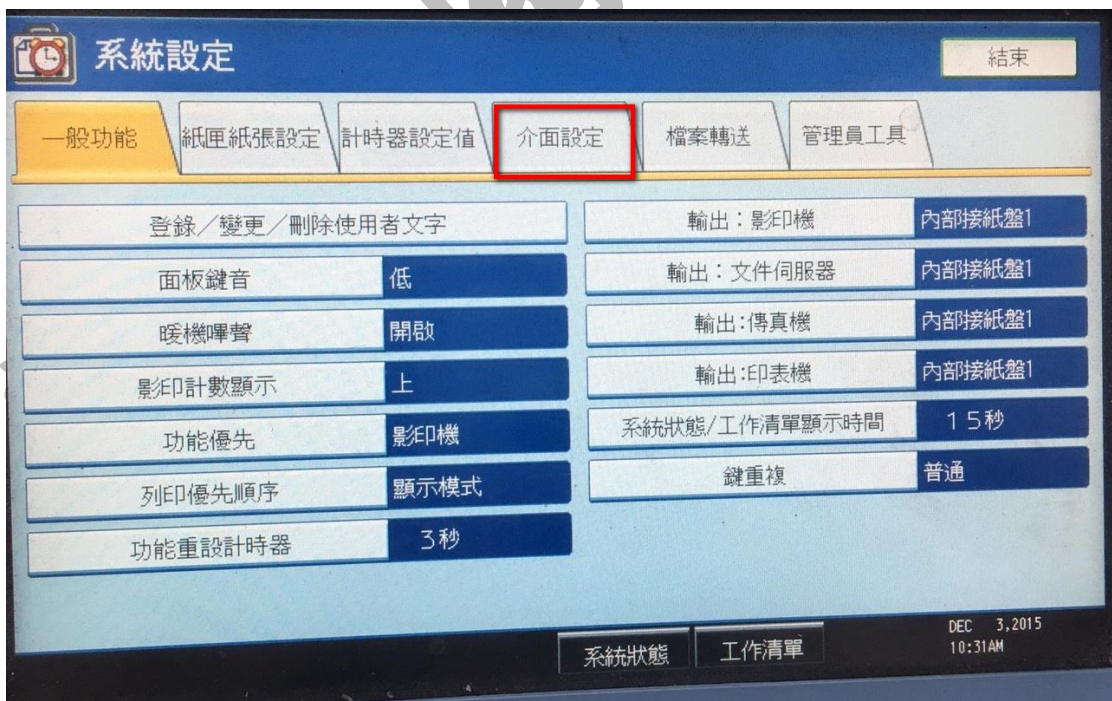

5. 此時即可看到影印機目前設定的 IP 位址，也可點擊畫面上的” 機器 IPv4 位址” 鍵自行指定 IP 位址。

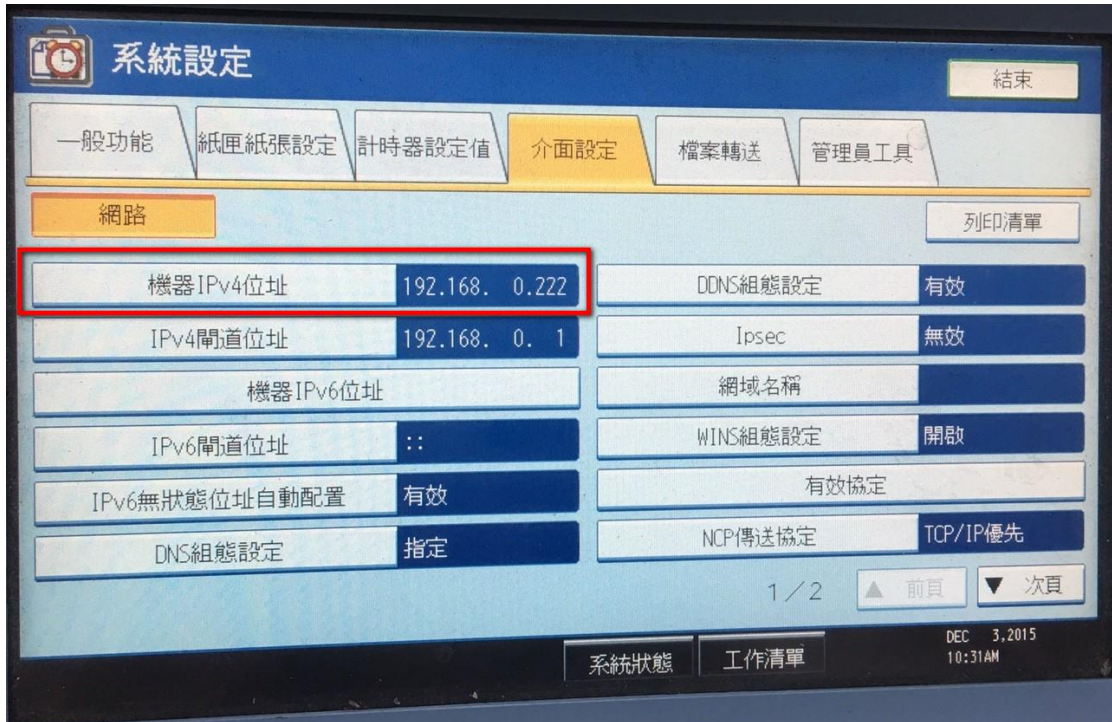

希望此文件對您有所幫助。